

Moving Details.

Montageanleitung / Mounting instruction

MANET




Griffmuschel mit ø 60mm Bohrung
Recessed pull grip with hole ø 60mm



DE / EN



WN 80052-748-632

2023-11 / 005853

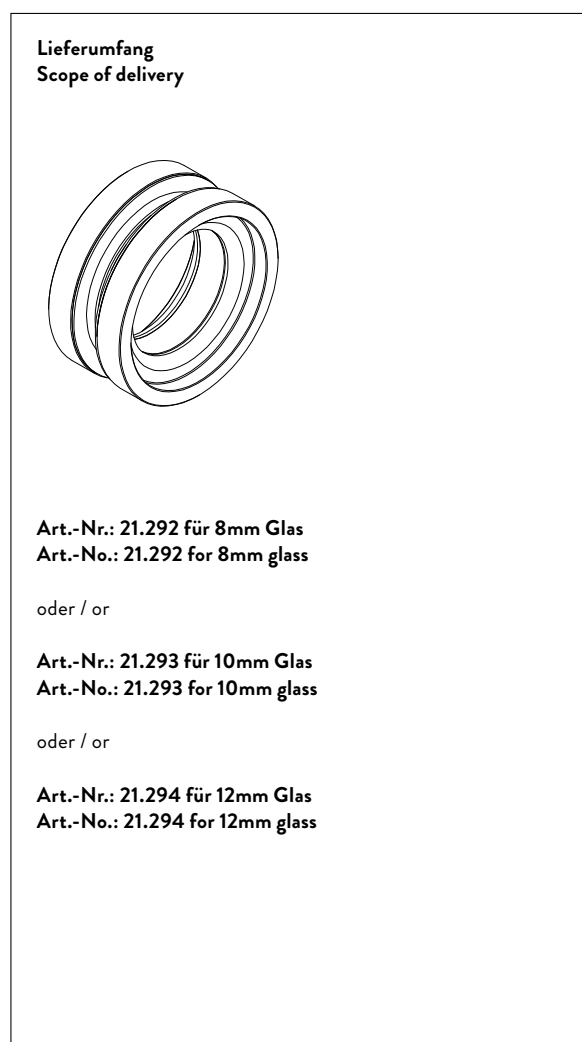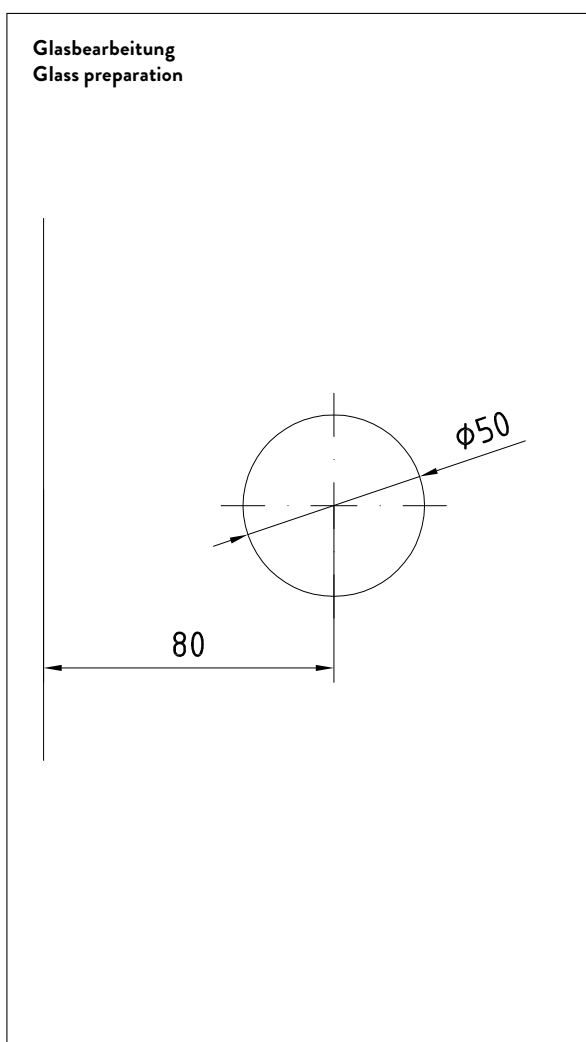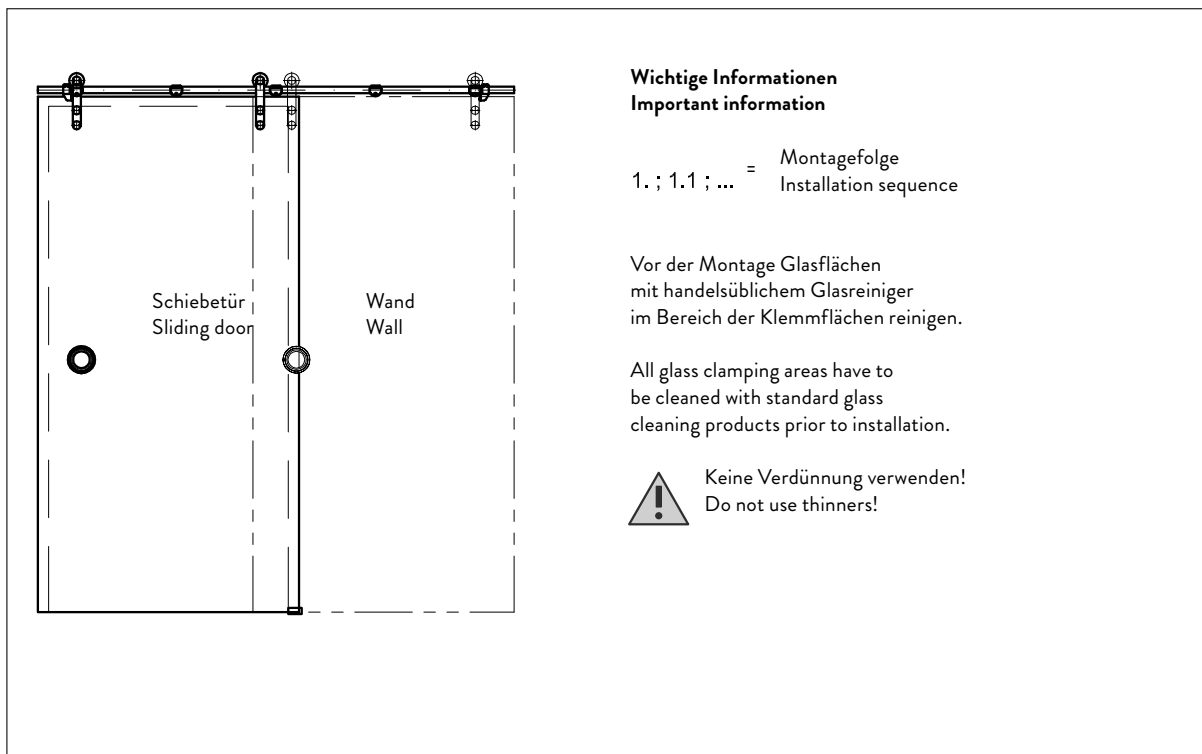


1. Vorbereitung der Griffmuschel
1. Preparation of the recessed pull grip

1.1

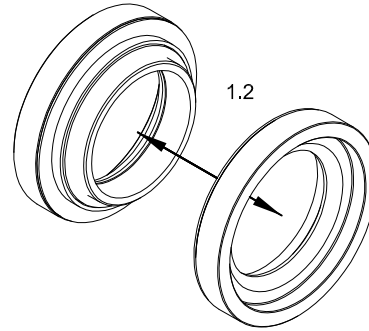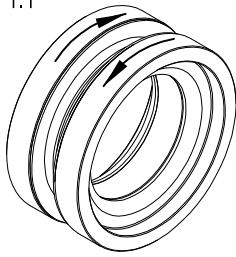


1

2. Montage der Griffmuschel
2. Installation of the recessed pull grip

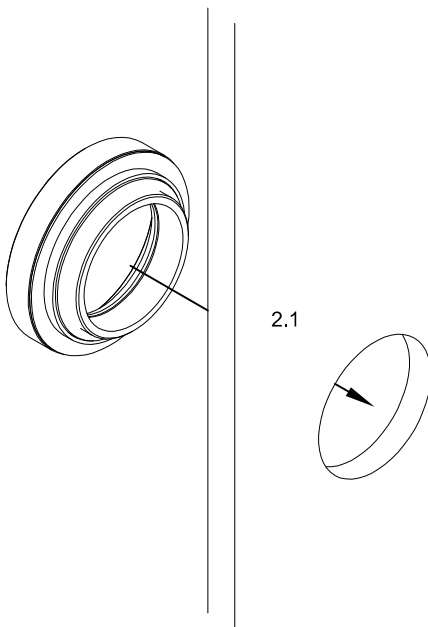

2.1

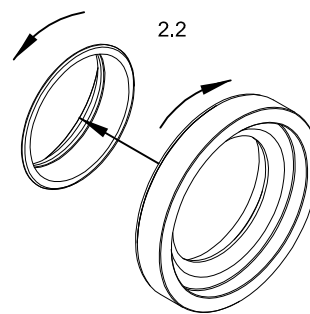

2.2

2.2 Mit der Hand fest anziehen
 2.2 Hand tight assembly

2



Moving Details.



DORMA-Glas GmbH
Max-Planck-Straße 33-45
D - 32107 Bad Salzufen

T +49 5222 924-0

info@dorma-glas.com
www.dorma-glas.com

 DORMA-Glas GmbH
 DORMA-Glas GmbH

