

# MANET Schiebetürsystem



Wandhalter rund

Art. Nr. 29.445 - A2

(Ausführung links und rechts verwendbar)

**dg** DORMA  
GLAS

29.445

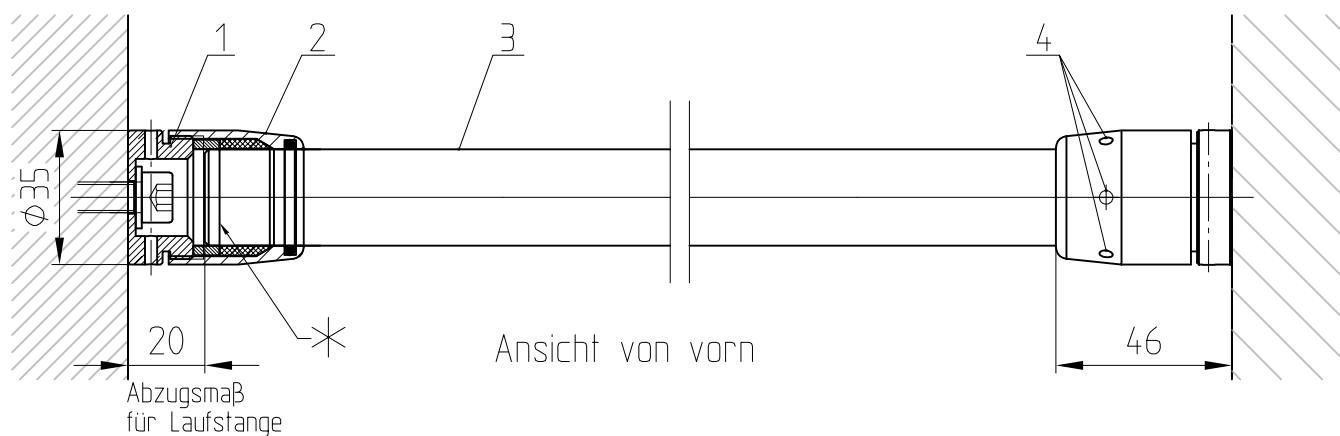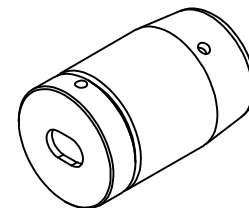

\* Zylinderkopfschraube  
DIN 912 M8x... (A2/A4) bzw.  
Halbrundholzschraube  
DIN 7996 6x... (A2/A4)  
je nach Wandbefestigung bzw.  
Dübelart bauseits

Montagefolge:

1. Wandhalter an Wand befestigen (bauseits)
2. Schiebehülse auf Laufstange zurückschieben
3. Laufstange in Position bringen und Schiebehülse auf Wandhalter schieben
4. Gewindestifte anziehen